

## Decklamelle bei Mehrschichtparkett tauschen



Beschädigte Decklamellen bei Fertigparkett lassen sich mit etwas handwerklichem Geschick und normalem Handwerkszeug problemlos austauschen.

### Materialbedarf:

- Lineal, Cuttermesser (nur bei Lack)
- scharfes Stecheisen, Hammer, Säge
- Originalbrett für die Austauschlamelle
- 100er Schleifpapier
- Kleber zum Einsetzen der Lamelle: SikaFast-5215 NT\*
- Aqua Füllspachtel in passender Farbe

Elektrowerkzeuge wie Tauchsäge und Oberfräse können verwendet werden, sind aber nicht zwingend erforderlich.

\*2-Komponenten mit Statik-Mischer – 20 Minuten Aushärtung

**Arbeitsablauf** \_ Vor Arbeitsbeginn muss sichergestellt werden, dass die Austauschlamelle passt. Holzart, Länge, Breite und Oberfläche müssen mit dem Originalboden übereinstimmen. Am besten geeignet sind Restbretter aus der Original-Verlegung.


- Austauschlamelle mit etwas Übermaß nach allen Seiten aus der Ersatzdiele heraustrennen.
- Mit dem Stecheisen die Austauschlamelle von Rückständen der Mittellage befreien.
- Die defekte Lamelle markieren. Bei Lackoberfläche den Lack entlang der Fugen der schadhaften Lamelle mit Cuttermesser und Lineal sehr fein einritzen.
- Die Lamelle mit dem Stechbeitel vorsichtig heraustrennen. Dabei die Mittellage ca. 1 mm tief mit entfernen. Nur in den 4 Ecken und in der Mitte einen kleinen Bereich ca. 5 x 5 mm als „Tiefenanschlag“ stehenlassen.
- Die Austauschlamelle mit Schleifpapier so anpassen, dass sie spannungsfrei und ohne Spalt in die vorbereitete Aussparung passt.
- Die 6 „Tiefenanschläge“ so weit mit dem Stecheisen abtragen, dass die Höhenlage der Lamelle exakt stimmt.
- Kleber auftragen, die neue Lamelle bündig einsetzen und ggf. beschweren.
- Feine Haarfugen mit Aqua Füllspachtel auskitten und eventuellen Überschuss mit einem feuchten Tuch beseitigen.
- Fertig.

Decklagentausch bei Mehrschichtparkett Seite 2/3

Lack mit dem Cuttermesser einritzen



Tiefenanschlage, Ersatzlamelle bereitlegen

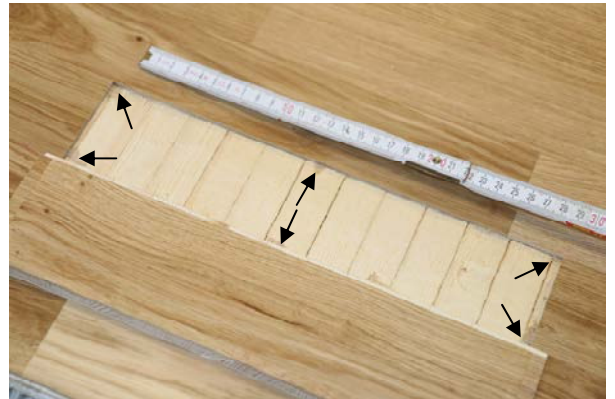

Defekte Lamelle mit dem Stechbeitel auslosen



Ersatzlamelle freilegen



Leimschicht + 1 mm der Mittellage entfernen



...bis zur Leimschicht



Decklagentausch bei Mehrschichtparkett Seite 3/3

Lamelle ggf. mit etwas Schleifpapier einpassen



...Lamelle einsetzen,..



Höhenlage vor Einbau prüfen und anpassen



...bündig niederdrücken und beschweren.



Kleber SikaFast-5215 NT auftragen, ...



Perfektes Ergebnis!



Nach 20 Minuten voll belastbar.